


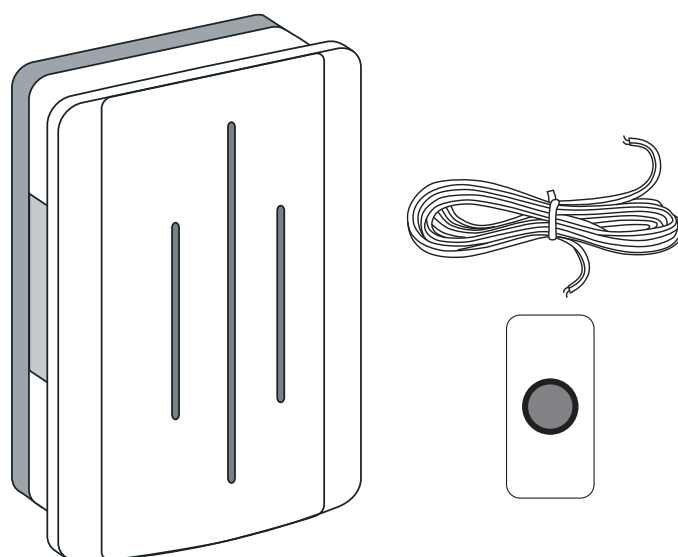

Dørklokke/300 · LEDNING

Door chime/300 · WIRE

Dørklokkesett / Dörrklocka / Ovikello

– med 8 meter ledning

2 ÅRS GARANTI




Tillykke med Deres nye dørklokke. I denne brugsanvisning beskrives produktet, og vi anbefaler Dem at læse denne grundigt igennem, så korrekt anvendelse sikres.

Du kan også læse nedenstående quick guide og komme hurtigt i gang.

QUICK GUIDE – KOM HURTIGT I GANG

- Isæt batterier i modtager (dørklokke).
- Tilslut dørtrykket ved hjælp af medfølgende ledning
- Test før endelig montering.

For yderligere information læs efterfølgende brugsanvisning.

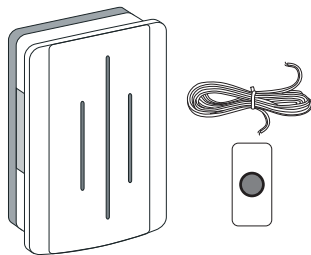

PAKKEN INDEHOLDER:

- Dørtryk som anbringes ved døren
- Dørklokke (modtager) som anbringes i boligen
- 8 meter ledning
- Fittings
- Vejledning

FUNKTION:

Når dørtrykket aktiveres sendes signal til dørklokken, som vil ringe. Lyden stopper når den valgte ringetone er gennemført. (se afsnittet „valg af ringetone“). Ønskes gentagelse af lyden trykkes igen. Holdes knappen nede, gentages lyden ikke!

MONTERING/DRIFT:


DØRTRYK:

- Fjern fronten af trykket og placer trykket på det ønskede sted
- Marker med en blyant eller lign. de 2 hullers placering.

- Bør forsigtigt 2 huller til montering af trykket
- Bør desuden et hul i dørkarmen til trykkets ledning
- Før ledningen gennem hullet
- Forbind ledningen til de 2 skrueterminaler på bagsiden af trykket
- Montér trykket med de medfølgende skruer
- Montér fronten igen

DØRKLOCKE:


- Fjern fronten af klokken
- Find et passende sted til montering af klokken. Vær opmærksom på at klokken skal monteres lige.
- Montér 1 af de medfølgende skruer på det ønskede sted.
- Før ledningen fra trykket gennem det lille hul midt i klokken
- Forbind ledningen fra trykket på skrueterminal 1 & 3 inde i klokken.

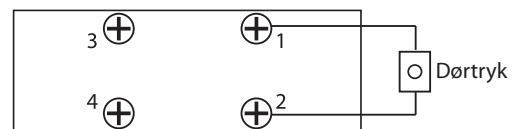

- Isæt 4 stk. LR14 (C) batterier - bemærk + & - pol.
- Montér fronten igen og klokken er klar til brug.

BRUG AF TRANSFORMER:

Transformeren skal være 8v-12v - 1 amp. og beregnet til dørklokker.

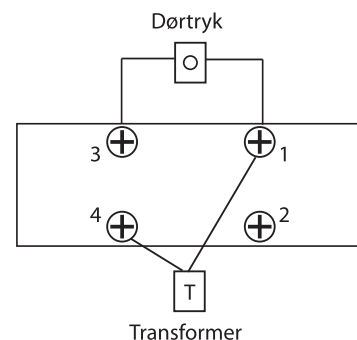

- Forbind transformer med terminal 1 & 4
- Forbind dørtrykket med terminal 1 & 3

VIGTIGT:

Fjern alle batterier hvis der anvendes transformer. Dørklokken må ikke tilsluttes direkte til 230v.

GODKENDELSE:

CE

Opfylder R & TTE standard og gældende lovkrav



BORTSKAFFELSE:

Bør ikke bortskaffes med dagrenovation, men afleveres til genbrug. Kontakt din lokale genbrugsstation og følg deres anvisning.



HJÆLP TIL PROBLEMER MED PRODUKTET:

VIGTIGT:

- Klokken (modtageren) er kun til indendørs brug
- Udsæt ikke dørklokken eller dørtrykket for direkte vand
- Udsæt ikke dørklokken eller dørtrykket for høje temperaturer
- Brug kun ALKALINE batterier for optimal rækkevidde/levetid.
- Tag batterierne ud hvis produktet ikke anvendes i længere tid.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER:

Batteri :	Dørklokke:	4 X 1,5V alkaline LR14 - C (medfølger ikke)
Rækkevidde:		8 meter ledning
Ringetoner:		1 mekanisk
Volumen:		82 dB
Omgivelses temperatur:	Dørklokke:	+10° – +35° C
	Dørtryk:	-10° – +35° C

* Der ydes 2 års garanti mod fabrikations- og funktionsfejl, regnet fra købsdato på produktet.

Ensonordic er udviklet af L-Team, som har mere end 20 års erfaring med el-produkter til det danske marked. Ensonordic-serien omfatter dørklokker, sensorer, røgalarmer, stikkontakter og andre komfort- og sikkerhedsprodukter.

Se mere på www.ensonordic.com

01.04.2017

