




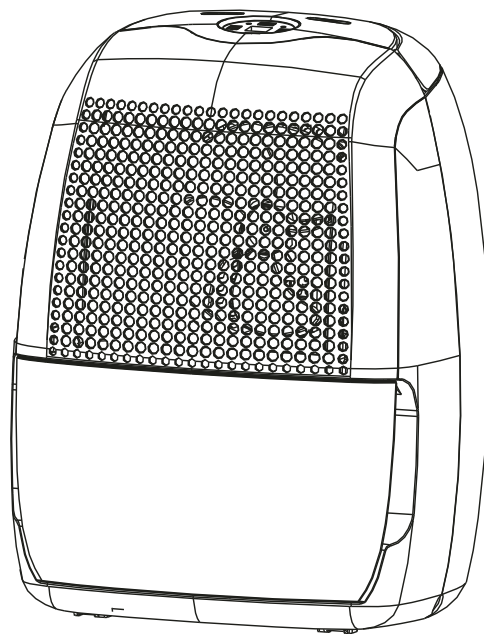

# Affugter DRY 10L

Dehumidifier DRY 10L


- Modvirker fugtskader og giver et sundere indeklima



Tillykke med Deres nye affugter. I denne brugsanvisning beskrives produktet, og vi anbefaler Dem at læse denne grundigt igennem, så sikker og korrekt anvendelse sikres. Opbevar brugsanvisningen til eventuel senere brug.

## PAKKEN INDEHOLDER:

- Affugter
- 60 cm drænslange
- Brugsanvisning

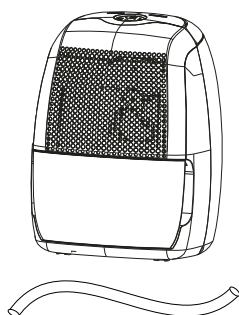

## SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER:

- Affugteren bør ikke betjenes af børn uden kyndig vejledning fra en voksen.
- Vedligeholdelse bør ligeledes ikke foretages af børn uden supervision.
- Tilslut aldrig affugteren hvis ledning eller stikprop er beskadiget eller defekt.
- Enhver reparation skal foretages af en autoriseret fagperson.
- Affugteren skal tilsluttes i overensstemmelse med nationale bestemmelser.
- Tilslut kun affugteren til 220-240v - andet vil ødelægge affugteren.
- Undlad at modificere strømledningen - hverken længde eller stikprop.
- Affugteren skal tilsluttes til en jordforbundet stikkontakt. Af hensyn til brugerens sikkerhed er affugteren forsynet med et jordet strømkabel, der skal sættes i en jordet stikkontakt. Der må ikke benyttes forgreningsstik eller forlænger kabel
- Affugteren må ikke startes eller stoppes ved at sætte stikket i stikkontakten eller trække det ud.
- Undlad at betjene affugteren med våde hænder.
- Hvis affugteren afgiver en usædvanlig lugt eller ligefrem røg, så sluk straks for affugteren og tag stikket ud af stikkontakten.
- Undlad at bruge affugteren i nærheden af åben ild eller brandfarlige væsker som gas, benzin, fortynder mm
- Undlad at placere affugteren i nærheden af en varmekilde.
- Før rengøring af affugteren skal der slukkes for den og stikket skal tages ud af stikkontakten.
- Sikre dig at filteret er placeret korrekt.

- Drik ikke det opsamlede vand.
- Affugterens filter bør rengøres 1 gang om måneden og vandtanken hver uge.
- Vandtanken må ikke fjernes mens affugteren er i brug.
- Undlad at anvende affugteren i meget små rum.
- Affugteren må ikke benyttes i nærheden af badekar, bruseniche eller swimmingpool eller på andre steder med sprøjtevand og fugtmættet luft.
- Affugteren skal altid stilles på en jævn, vandret flade.
- Affugteren må ikke tildækkes.
- Undlad at sidde på affugteren eller stille genstande oven på den.

## ELEKTRISK INFORMATION:


Affugteren er forsynet med en label som beskriver de tekniske installations informationer. *Bemærk: Affugteren skal tilsluttes til en jordforbundet stikkontakt. Af hensyn til brugerens sikkerhed er affugteren forsynet med et jordet strømkabel, der skal sættes i en jordet stikkontakt. Der må ikke benyttes forgreningsstik eller forlænger kabel*


## FUNKTION:

Den ønskede luftfugtighed indstilles på affugterens kontrolpanel øverst på affugteren og denne vil køre indtil niveauet er nået. Ændres den aktuelle fugtighed sig vil affugteren igen starte. Bemærk - affugteren afgiver vand som opsamles i en vandtank som skal tømmes jævnligt. Det er også muligt at tilslutte medfølgende drænslange og bruge eksisterende afløb for drænage.


## PRODUKTBESKRIVELSE:

1. Kontrol panel
2. Gitter - luftindføring
3. Vandtank
4. Luftfilter (bag gitteret)
5. Håndtag

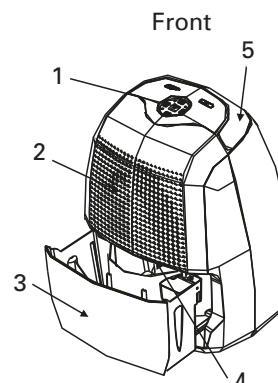

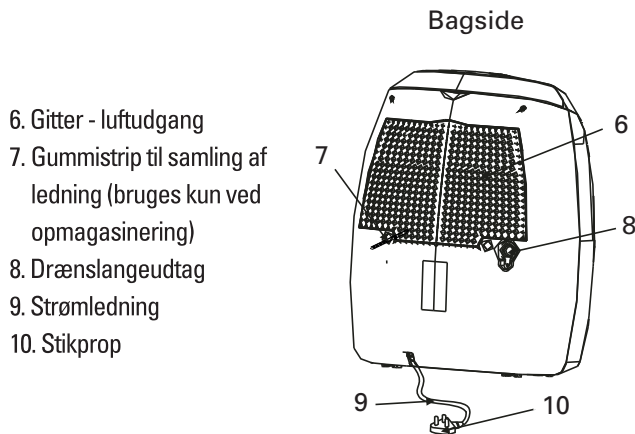

#### KONTROLPANEL - BESKRIVELSE OG BETJENING:

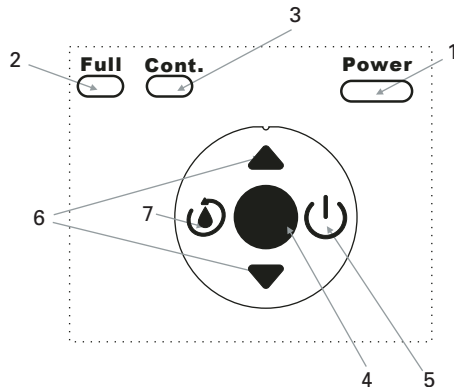

1. Power - lyser blå når affugteren er tændt
2. Vandtank fyldt indikator - lyser rød når vandtank skal tømmes
3. Vedvarende affugtning - lyser blå for aktiveret funktion
4. Display - viser den indstillede fugtighedsgrad under indstilling - og bagefter den aktuelle fugtighed (+/- 5%)

#### Fejlkoder på display:

- E1: Affugtersensor fejl: Tag affugteren ud af stikkontakten og tilslut igen - viser displayet stadig fejl, kontakt reparer
- E2: Temperatursensor fejl: Tag affugteren ud af stikkontakten og tilslut igen - viser displayet stadig fejl, kontakt reparer
- P1: Affugteren afrimer: Tillad af affugteren affimer. Når den er afrimet vil den automatisk starte igen og displayet vil ikke længere vise P1
- P2: Vandtanken er fuld eller ikke korrekt monteret. Tøm vandtanken og sikre dig at den er korrekt monteret.
5. Tænd / sluk knap
6. Fugtigheds niveau-knap. Affugteren kan indstilles fra 35% luftfugtighed til 80% luftfugtighed med interval på 5%. For mere tør luft vælges pil ned - for højere og mere fugtig luft vælges pil op.

7. Vedvarende affugtning - ved denne funktion affugtes der indtil vandtanken er fuld - der tages ikke hensyn til luftfugtighedsprocent. For at deaktivere funktionen trykkes på knappen igen.

#### ØVRIGE FUNKTIONER:

##### FULD VANDTANK INDIKATOR:

Knappen lyser når vandtanken er fuld eller hvis vandtanken ikke er monteret eller monteret forkert.

##### AUTO-STOP:

Affugteren har indbygget autostop som bevirker at den automatisk stopper hvis vandtanken er fuld eller ikke korrekt monteret, eller det ønskede luftfugtighedsniveau er nået.

##### AUTO-AFRIM:

Affugteren opbygger automatisk frost under brug og vil også automatisk sørge for at afrime når nødvendigt. Ved afrimning vil kompressoren slukke, men blæseren vil fortsætte indtil affugteren er afrimet. Under afrimning vil afrimningsknappen lyse.

##### AUTO-START:

Hvis affugteren stopper umotiveret på grund af et strømnedbrud vil den automatisk starte igen ved den sidst indtaste programmering, når der igen er strøm.

#### VENT 3 MINUTTER FØR GENSTART !!!


Når affugteren har været slukket, kan den ikke starte igen før efter ca. 3 minutter - Herefter vil den automatisk starte op.

#### PLACERING AF AFFUGTEREN:

For optimal udnyttelse af affugteren er det vigtig at denne placeres hvor der er gode muligheder for luftcirkulation.

- Affugteren er ikke til udendørs brug
- Affugteren skal bruges indendørs og til privat brug - ikke industriel eller brug i offentlige arealer
- Placer affugteren på en vandret plan overflade, stærk nok til også at bære affugteren med fyldt vandtank.
- Placer affugteren med minimum 20-40 cm afstand til alle vægge så god luftcirkulation er muligt.
- Placer affugteren hvor temperaturen ikke kommer under 5°C
- Undlad at placere affugteren tæt på varmeblæsere eller radiatorer.
- For optimal affugtning bør affugteren anvendes i lukkede rum uden åbning til andre rum.



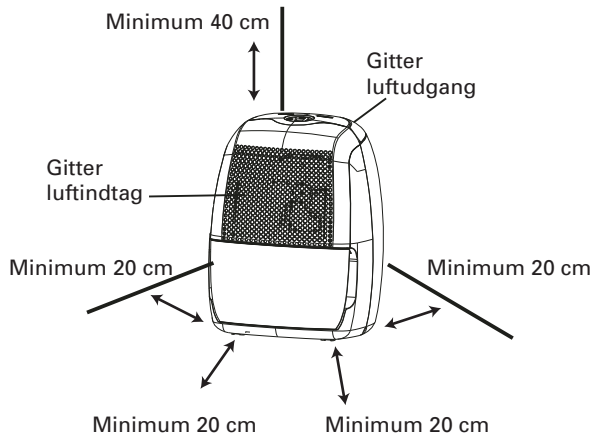

#### IBRUGTAGEN:

Første gang affugteren tages i brug skal den køre i minimum 24 timer uden afbrydelser.

- Hvis der i disse første 24 timer slukkes for affugteren, tændes hurtigt igen - affugteren vil automatisk starte efter ca. 3 min pause.
- Tilslut ikke affugteren til en stikdåse eller forlængerkabel
- Tilslut til 220-240V 50 Hz efter nationale bestemmelser
- Sikre at vanktanken er korrekt monteret.

#### TØMNING AF VANDTANK / DRÆNING AF VAND:

##### TØMNING AF VANDTANK:

- Når vandtanken er fuld vil affugteren automatisk stoppe og „fuld vand-tank“- indikatoren vil blinke.
- Træk forsigtigt vandtanken ud - fig. 5.
- Træk ens i højre og venstre side og fjern vandtanken fra affugteren - fig. 6. Stil ikke vandtanken på gulvet, da vandtanken ikke er jævn i bunden.
- Tøm vandtanken og monter den i affugteren igen - fig. 7

*Bemærk - undlad at røre affugteren indeni mens vandtanken er fjernet - dette kan forårsage skader på affugteren.*

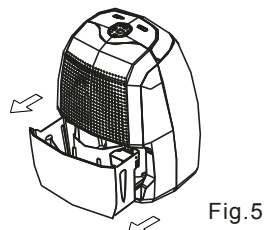


Fig.5

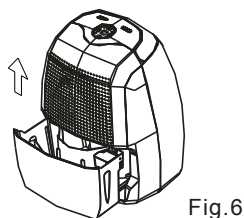


Fig.6

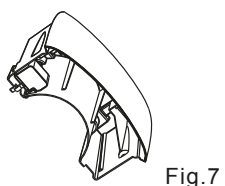


Fig.7

##### DRÆNING AF VAND:

- Det er muligt at tilslutte affugteren til eksisterende afløb med den medfølgende drænslange
- Fjern gummiproppen fra drænslangeudtaget - fig. 8
- Tilslut drænslangen til udtaget - fig. 8
- Sikre dig at samlingen er tæt
- Led drænslangen til det eksisterende afløb - bemærk dette skal være lavere end udgangen på drænuddtaget.

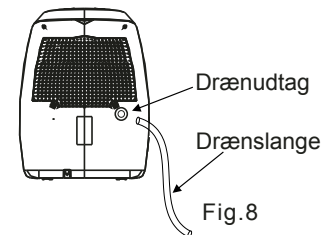


Fig.8

- Undgå at placere drænslangen med buer og spiraler som vist på fig. 9a og 9b.

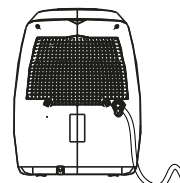


Fig.9a

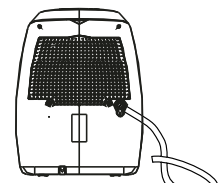


Fig.9b

Bemærk - hvis der ikke længere anvendes drænslange skal denne fjernes og gummiproppen monteres igen.

##### VEDLIGEHOLDELSE:

Affugterens filter bør rengøres 1 gang pr. måned og vandtanken hver uge. Sluk og fjern stikket fra stikkontaken før rengøring.

##### Rengøring udvendig:

- Brug kun vand eller mild neutral rengøringsmiddel. Brug aldrig kemikalier som fx. rensebenzin.
- Sprøjt aldrig vand på affugteren - brug en fugtig opvredet klud.
- Gitter for luftindtag og luftudgang renses med børste eller støvsuges forsigtigt med en støvsuger.

#### Rengøring af filter:

Affugterens luftfilter bør rengøres minimum 1 gang om måneden.

**Bemærk - tåler IKKE opvaskemaskine !**

- Fjern vandtanken som vist på fig. 10
- Fjern luftfilteret ved at trække forsigtigt nedad som vist på fig. 11
- Rengør filteret med varmt neutralt sæbevand - skyld og lad det tørre før genmontering.
- Isæt luftfilteret ved at skyde det forsigtigt opad - se fig. 12

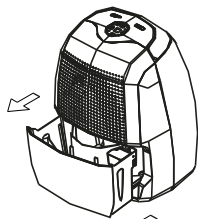


Fig. 10

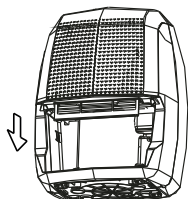


Fig. 11

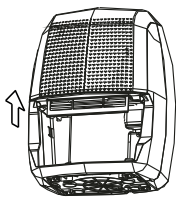


Fig. 12

**Bemærk - brug aldrig affugteren uden luftfilter - dette vil ødelægge affugteren.**

#### Rengøring af vandtank:

Vandtanken bør rengøres 1 gang om ugen for at forhindre mug og bakterier i tanken.

**Bemærk - tåler IKKE opvaskemaskine !**

- Fjern vandtanken som vist på fig. 10
- Rengør vandtanken med varmt neutralt sæbevand - skyld og lad den tørre før genmontering.

#### KLARGØRING TIL OPMAGASINERING:

- Sluk for affugteren og vent en dag med at tømme vandtanken.
- Rengør affugteren, luftfilter og vandtank som beskrevet ovenfor.
- Saml strømkablet og fastgør det til gummistrip bag på affugteren.
- Pak affugteren i en plastpose
- Opbevar affugteren opretstående på et tørt og ventileret sted.

#### GODKENDELSER:



#### BORTSKAFFELSE:

Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand.

Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må

bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.



Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dit kasserede elektriske og elektroniske udstyr til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at elektroniskrot genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniskeforvaltning.

#### FAQ - PROBLEMLØSNING:

##### Problem:

Affugteren starter ikke

*Mulig årsag/løsning:*

- Er affugterens strømkable korrekt isat stikkontakten?
- Er der strømfald i husets installation
- Affugteren har allerede det ønskede fugtighedsniveau.
- Vandtanken er fuld eller ikke korrekt monteret
- Er der gået 3 minutter fra strømafbrydelse?

##### Problem:

Affugteren affuger ikke

*Mulig årsag/løsning:*

- Affugteren har ikke kørt længe nok
- Er der noget der blokerer for luftindtag eller luftudgang?
- Luftfugtighedsniveauet er ikke sat lavt nok
- Er alle døre og vinduer lukket så der ikke kommer ny luft ind i rummet?
- Rumtemperaturen er under 5°C
- Er der andet der afgiver fugtighed i rummet?

##### Problem:

Affugteren larmer når den startes

*Mulig årsag/løsning:*

- Luftfilteret er tilstoppet
- Affugteren er væltet og ikke opretstående
- Underlaget er ikke jævnt

##### Problem:

Der er frost på spolerne

*Mulig årsag/løsning:*

- Det er normalt - affugteren vil automatisk afrime når nødvendigt

**Problem:**

Der forekommer vand på gulvet

**Mulig årsag/løsning:**

- Drænslangen er ikke tilsluttet korrekt
- Gummiproppen er ikke korrekt monteret ved brug af vand-tank.

**Problem:**

Power indikatoren blinker 5 gange pr. sekund.

**Mulig årsag/løsning:**

- Fejl på temperatur eller fugtigheds sensorerne. Fjern strøm-kabel fra stikkontakt og tilslut igen. Gentages fejlen kontaktes reperatør.

**TEKNISKE SPECIFIKATIONER :**

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Strømtilslutning:       | 220-240 volt 50 Hz                   |
| Affugterkapacitet:      | 10L / døgn                           |
| Tankkapacitet:          | 1,4 L                                |
| Luftgennemstrømning:    | 120 m <sup>3</sup>                   |
| Anbefalet rumstørrelse: | 16-31 m <sup>2</sup>                 |
| Lydniveau:              | 48dB                                 |
| Styring af niveau:      | Elektronisk 35%-80%<br>luftfugtighed |
| Strømforbrug:           | 220W 1,3A                            |

\* Der ydes 2 års garanti mod fabrikations- og funktionsfejl, regnet fra købsdato på produktet!

Ensonordic er udviklet af L-Team, som har mere end 20 års erfaring med el-produkter til det danske marked. Ensonordic-serien omfatter dørklokker, sensorer, røgalarmer, stikkontakter og andre komfort- og sikkerhedsprodukter.

Se mere på [www.ensonordic.com](http://www.ensonordic.com)

01.04.2015

Find flere spændende produkter på  
[www.ensonordic.com](http://www.ensonordic.com)