ensonordic

Sensor / *700* CLASSIC

PIR motion detector / *700* CLASSIC

– Carport og under udhæng

2 ÅRS GARANTI

Tillykke med Deres nye PIR sensor. I denne brugsanvisning beskrives produktet, og vi anbefaler Dem at læse denne grundigt igennem, så korrekt anvendelse sikres.

PAKKEN INDEHOLDER:
- 1 Sensor
- Fittings
- Manual

FUNKTION:
Sensoren, som er infrarød og dermed også fungerer i mørke „opfanger" bevægelse forårsaget af menneskers eller bilers bevægelse indenfor dens synsfelt.
Det er muligt at justere den tid som lyset skal være tændt, samt ved hvilken lysmængde sensoren skal aktiveres.

Bemærk! Sensoren kan aktiveres af dyr som f.eks. hunde og katte. Dette kan begrænses ved at dreje sensoren opad eller afdække noget af sensorens synsvinkel.

PLACERING:
Sensoren bør placeres i ca. 1,8 til 2 meters højde og vil derved dække et område op til 10 meter i en vinkel på 180 °. Se fig. 1

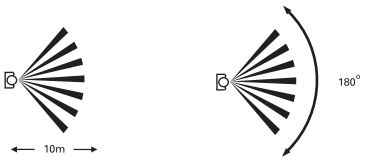

Fig. 1

Bemærk! Rækkevidden kan afhænge af temperaturen.

Sensoren bør IKKE placeres på ustabilt underlag, som kan sveje i vinden. Det skal desuden bemærkes at sensorens følsomhed er størst, når synsfeltet passeres på tværs (fig. 2a). Går man lige imod sensoren er følsomheden mindre. (fig 2b)

Fig. 2a Fig. 2b

UNDGÅ UTILSIGTET TÆNDING:
Det bør tilsigtes at undgå:
- Buske, træer o. lign. som bevæger sig i vinden.
- Varmekilder (eksempelvis lamper)
- At rette sensoren mod lyskilder.

INSTALLATION:
Bemærk! Installationen må kun foretages af en autoriseret el-installatør.
1. Sluk strømmen i el-tavlen
2. Skrue bagpladen af ved at løsne de 2 skruer - fra sensorens forside.
3. Før kablerne gennem pakningerne.
4. Anbring bagpladen på det ønskede sted - bemærk at indgang til kablerne skal vende nedad.
5. Tilslut ledningerne - se diagram fig. 3
6. Montér sensoren på bagpladen med de 2 skruer.

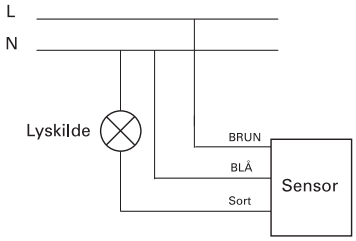

Fig. 3

INDSTILLING OG JUSTERING:
1. Sluk for strømmen
2. Drej „Time" mod minus (meget kort tændingstid)
3. Drej „lux" mod minus (Dagslys)
4. Tænd for strømmen. Den tilsluttede lampe lyser i ca. 1 minut inden sensoren er funktionsklar. (Dette vil ske hver gang sensoren er slukket i mere end 10 sekunder)
5 Juster sensoren således at den peger mod det område der ønskes dækket.
6. Gå nu ind i dækningsområdet se fig. 2
7. Indstil herefter tændingstiden ved at dreje „TIME" (se afsnit „Justering af TIME og LUX")
8. Indstil lysfølsomhed ved at dreje „LUX" (se afsnit „Justering af TIME og LUX")

L-Team
Industrivej 20
5492 Vissenbjerg

JUSTERING AF TIME OG LUX:

Knapperne er placeret på sensorens underside.

Time: Indstiller den tid sensoren holder lyset tændt. Tiden beregnes fra sidste bevægelse. Drejes pilen mod minus giver det en kort tændingstid. Drejes mod + forlænges tændingstiden.

LUX: Indstiller om tændingen skal ske ved dagslys eller i mørke. Drejes mod „solen" tændes der i dagslys. Drejes mod „måne" tændes kun i mørke.

VEDLIGEHOLDELSE:

Sensorens linse holdes ren og fri for hindringer. Forsøg aldrig at åbne eller reparere produktet.

GODKENDELSER:

CE

Opfylder gældende lovkrav

BORTSKAFFELSE:

Bør ikke bortskaffes med dagrenovation, men afleveres til genbrug. Kontakt din lokale genbrugsstation og følg deres anvisning.

FEJLFINDING:

Lyset tænder ikke:

1. Påvirkes sensoren af varme fra lyskilder eller andet?
2. Afbryd strømmen til sensoren i 10 sek. og tænd igen. vent 1 min for funktion
3. Kontroller at lyskilden og ledninger er i orden

Lyset tænder/slukker hurtigt:

1. Påvirkes sensoren af varme fra lyskilder eller andet?
2. Er der reflekterende flader i synsteltet?

Lyset slukkes ikke:

1. Kontroller indstillingen „TIME"
2. Kan sensoren opfange ting som bevæger sig? (træer eller buske)

[TEKNISKE SPECIFIKATIONER]

Belastning energisparepære:	*500W*
Belastning glødepære:	*1100W*
Rækkevidde:	*10 meter*
Sensorvinkel	*180°*
Lux	*0 - ∞*
Tidsindstilling:	*min. 5 sek.*
	max. 7 min.
Tæthed	*IP44*
Omgivelsestemperatur	*-10° - +40°*
Omgivelsesfugtighed	*<93 %*
Strømforsyning	*220-240v*
Strømforbrug:	*aktiv: 0,6w*
	standby: 0,6w

Dobbelt isoleret

** Der ydes 2 års garanti mod fabrikations- og funktionsfejl, regnet fra købsdato på produktet.*

Ensonordic er udviklet af L-Team, som har mere end 20 års erfaring med el-produkter til det danske marked. Ensonordic-serien omfatter dørklokker, sensorer, røgalarmer, stikkontakter og andre komfort og sikkerhedsprodukter.

Se mere på www.ensonordic.com

01.09.2016

L-Team
Industrivej 20
5492 Vissenbjerg